



**Montagehinweis**


Unterteil mit Hilfe eines Inbus-  
schlüssels einschrauben.

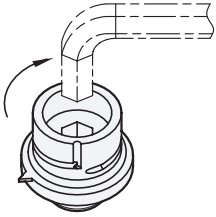


Filter einlegen.

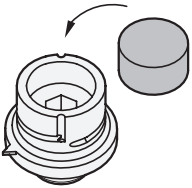


Oberteil aufstecken. Zur lage-  
gerechten Montage dienen  
Noppen am Oberteil und ent-  
sprechende Ausnehmungen  
am Unterteil.

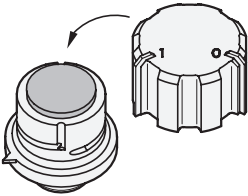



Be- / Entlüftungsstellung:  
Oberteil im Uhrzeigersinn  
(Pfeil CLOSE) drehen bis in  
eine erste Rastposition. Der  
Markierungssteg 1 befindet  
sich über dem Referenzzeiger.  
Der Rastmechanismus ver-  
hindert ein unbeabsichtigtes  
Lösen des Oberteils.

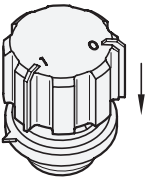

Dichtstellung:  
Weiteres Drehen des Ober-  
teils im Uhrzeigersinn (Pfeil  
CLOSE) bis der Markie-  
rungssteg 0 über dem Re-  
ferenzzeiger steht. Auch in  
dieser Stellung verhindert ein  
Rastmechanismus ein unbe-  
absichtigtes Lösen.

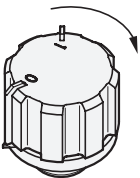

Zur Rückführung in die Be- /  
Entlüftungsstellung bzw. zum  
Filterwechsel oder zur Demon-  
tage ist das Oberteil entspre-  
chend dem Pfeil OPEN im Ge-  
genuhreigersinn zu drehen.

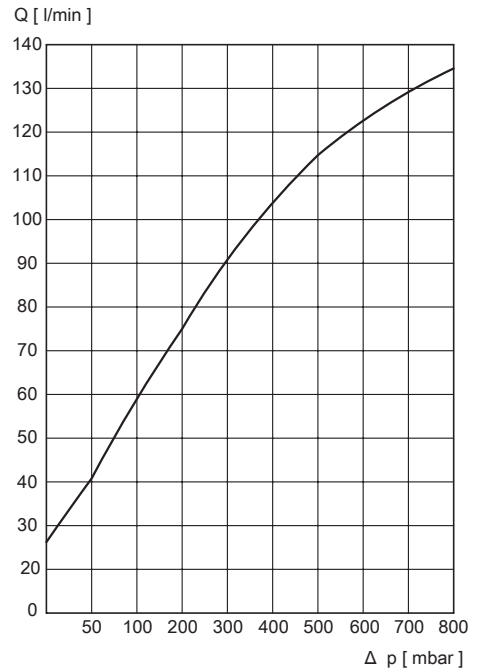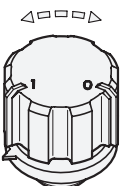

Luftdurchsatz [l/min.] in Abhängigkeit von der  
Druckdifferenz [l/min.] Behälter / Außenumgebung

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9