




3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

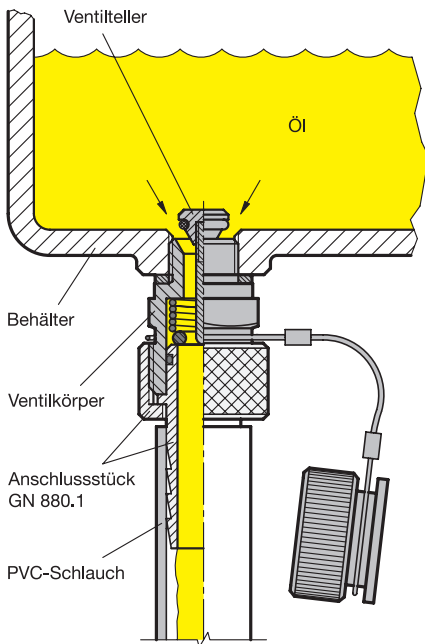

Funktionsbeschreibung

Nach dem Abschrauben der durch ein Halteseil gegen Verlieren gesicherten Schutzkappe wird das passende Anschlussstück GN 880.1 aufgeschraubt.

Mit dem Aufschrauben öffnet sich der Ventilteller und das Öl kann durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen.

Nach dem Entleeren wird das Anschlussstück wieder abgeschraubt. Dabei senkt sich der Ventilteller und verschließt die Ablauföffnung wieder.

Der Behälter mit dem Ölablassventil ist wieder zum Einfüllen bereit.

Weitere Vorteile der Ölablassventile GN 880:

- keine Verbrennungsgefahr durch heißes Öl
- Vermeidung von Verunreinigungen durch unkontrolliert auslaufendem Öl
- geringer Zeitaufwand

3.6
3.7
3.8
3.9

