



3.1



3.2

3.3


3.4

3.5

**Positionierelemente**

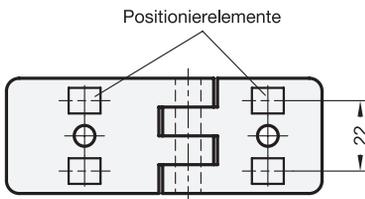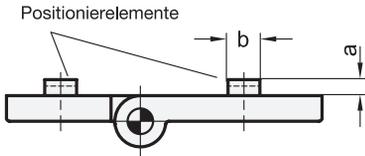

**Anwendungsbeispiel**

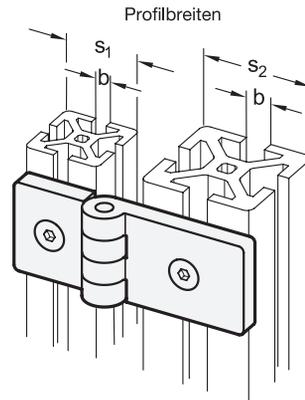

3.6

3.7

3.8

Profilbreite	b Nuttbreite	a
30	6	2
30	8	2
40 und 45	8	4
40 und 45	10	4
60	10	5
60	12	5

Die Positionierelemente werden in die entsprechenden Ausnehmungen des Scharnierflügels eingeklipst.

3.9

