

3.1

 $\alpha$ 

ന

3.5

3.6


# Konstruktions- und Montagehinweise


Das Scharnierteil ist mit der Achtkant-Aufnahme am Türrahmen befestigen.

Die Abdeckkappen sind abnehmbar, sodass der Stift von beiden Seiten her eingesteckt werden kann. Dadurch kann das feststehende Scharnierteil sowohl an einem links als auch an einem rechts positionierten Türrahmen befestigt werden. Den Stift zunächst so einsetzen, dass die Referenzmarkierung des Stiftes mit dem Pfeil am Scharnier übereinstimmt.

Der Exzenterstift ist über den Achtkant in acht Stellungen zu positionieren.


Je nach Position verändert sich I₁: min. 34,5 / max. 35,5.

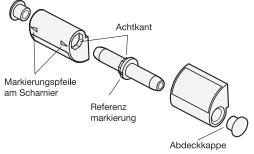




#### Ausrichten der Tür

Zum Ausrichten der Tür kann der Exzentersift des oberen und unteren Scharnieres in die erforderliche Position gedreht werden.

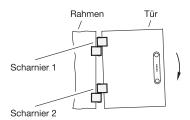


Scharnier 1: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen Scharnier 2: Stift im Uhrzeigersinn drehen

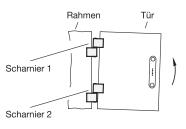


Scharnier 1: Stift im Uhrzeigersinn drehen Scharnier 2: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen

# Anordnung der Scharniere

## Tür aushängbar



## Tür nicht aushängbar

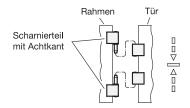

Oberes Scharnierteil:

Stift um 180° gedreht, Abdeckkappe auf der Gegenseite angebracht.

Die Montage des oberen Scharnierteiles am Rahmen ist erst nach dem Einhängen des unteren Scharnieres möglich.



0